


Penselmålade ytterdörrar

Vid bättringsmålning/om målning: Tvätta dörren med varmt vatten för att få bort smuts. Matta ner ytan med ett fint sandpapper (180 korn) i fiberriktningen. Ta bort slipdammet med tryckluft eller med en mjuk borste. Torka av med klibbduk. Det går nu att lägga på valfri en-komponentsfärg.

Vi har använt Jotuns en-komponents Demi Dekk Ultimate Fönster. Denna färg går att köpa hos Jotuns återförsäljare runt om i Sverige, se www.jotun.se

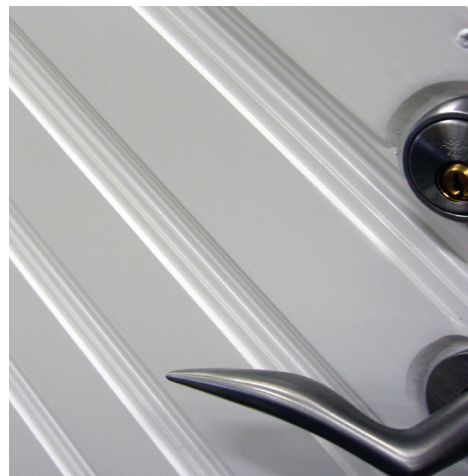

Glasade entrédörrar och entrédörrar med dekorspegel

Kontrollera med jämna mellanrum att silikontätning mellan glas och glaslist är intakt. Silikonmaterialen bryts ner av väder och vind och gör att vatten kan tränga in i konstruktionen och orsaka svällning och färgsläpp. Använd silikon anpassat för glas (finns i byggmaterialhandeln) vid underhåll, obs! ej ättikbaserad silikon. Om dörrbladet har en dekorspegel, kontrollera att fogen mellan dörrblad och list är intakt.

Vid underhållsbehov, använd en silikonfri, övermålningsbar byggfog.